


Instrukcja do ramki z pilotem

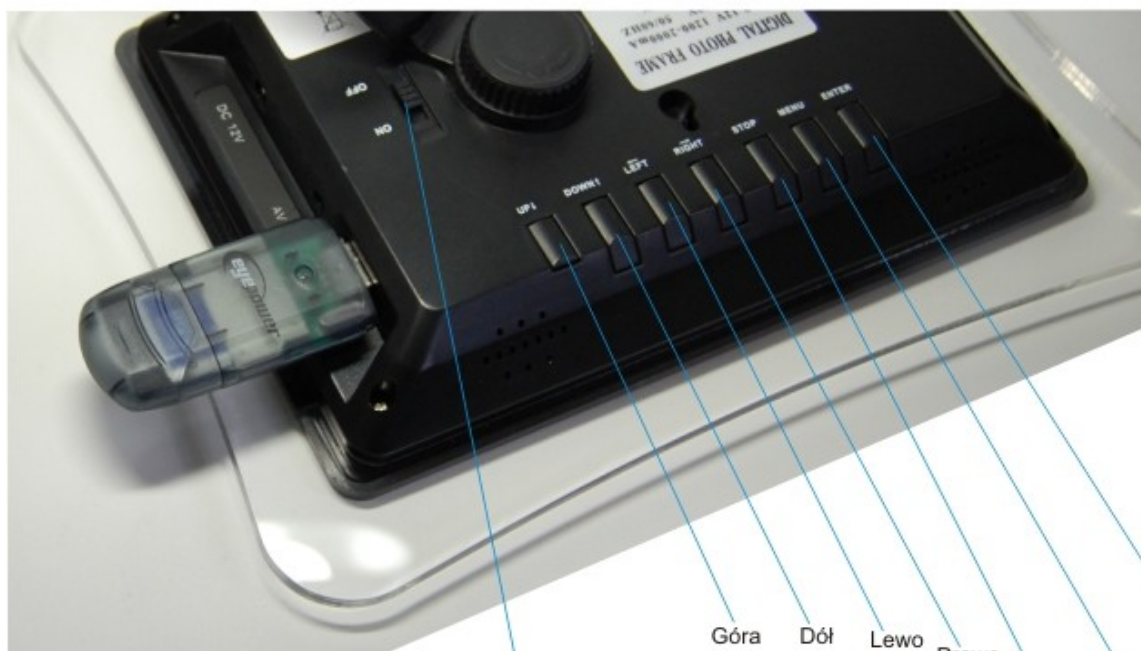

On/Off

Góra

Dół

Lewo

Prawo

Stop

Menu

Enter/ Play

Uwaga!!!

W celu przeglądania zdjęć trzeba posiadać karte SD lub Pendrive, na których są nasze zdjęcia.

1. Menu poruszanie się, ustawienie na język polski

Menu poruszanie.

Po Menu głównym poruszamy się przyciskami nawigacyjnym (góra/dół/lewo/prawo) z tyłu ramki. Jak chcemy wejść w wybraną ikonę naciskamy klawisz Enter. Po wybraniu np. ikony (Setup/Ustaw.) poruszamy się klawiszami góra/dół jak chcemy wejść głębiej do następnego podmenu wciskamy klawisz Prawo, jak chcemy powrócić klawisz Lewo. Można również poruszać się klawiszem Enter do kolejnych pozycji podmenu. Akceptujemy wybraną opcję klawiszem Enter.

Menu - język polski.

Aby ustawić polskie Menu, należy przyciskami nawigacyjnymi (góra/dół/lewo/prawo) z tyłu ramki przejść do ikony Setup i nacisnąć klawisz Enter. Następnie klawiszami góra/dół przejść do drugiej ikony od dołu i nacisnąć klawisz Prawo. Tam należy wybrać z menu bocznego OSD Language i znowu nacisnąć klawisz Prawo. Następnie klawiszami Góra/Dół znaleźć Polish i nacisnąć klawisz Enter.

2. Zdjęcia z karty SD

Wkładamy kartę SD z tyłu ramki. Następnie przyciskami nawigacyjnymi (góra/dół/lewo/prawo) z tyłu ramki wybieramy ikonę Zdjęcie i naciskamy klawiszami Enter. Ramka wyszukuje nasze wszystkie dostępne zdjęcia i wyświetla w slajdach. Tak wyświetla ramka domyślnie nasze zdjęcia.

Jeśli chcemy, żeby ramka wyświetlała tylko jedno zdjęcie.

Należy wejść do Menu (klawiszem Menu) następnie wybrać ikonę Ustaw... Następnie wybieramy 2 ikonę od dołu i naciskamy klawisz Right i wybieramy z podmenu Tryb Powtarzaj a następnie opcję Jeden lub jeśli chcemy żeby wybrany folder był wyświetlany w postaci slajdów.

Można również obracać zdjęcia przyciskami nawigacyjnymi (góra/dół/lewo/prawo)

3. Przeglądanie zdjęć z karty SD

Klawisz Stop uruchamia podgląd załadowanych zdjęć. Domyślnie jest ustawione pogląd w postaci miniaturki zdjęć.

Jeśli chcemy żeby podgląd był w postaci Menadżera plików. Należy wejść do Menu (klawiszem Menu) następnie wybrać ikonę Ustaw... Z pierwszej ikony wybieramy z podmenu wybieramy Przegl. i następnie wybieramy Menedżer Plików.

4. Muzyka

Aby posłuchać plików muzycznych Mp3 należy wybrać z Menu głównego ikonę Muzyka. Następnie wybrać z Menadżera plików wybrać plik muzyczny.

5. Muzyka+Zdjęcie.

Jeśli chcemy żeby do wybranego zdjęcia (lub pokaz slajdów) leciała muzyka. Należy na karcie SD umieścić utwór muzyczny mp3. Następnie należy wybrać z Menu głównego ikonę Zdjęcie+Muzyka.

6. Filmy

Jeśli chcemy zobaczyć film, należy z Menu głównego wybrać ikonę Film, i następnie wybrać z Menadżera plików plik filmowy i nacisnąć klawisz Enter.

7.Zegar.

Z Menu głównego wybieramy ikonę Zegar i następnie możemy ustawić czas i sposób wyświetlania.

Czas ustawiamy przyciskami nawigacyjnymi (góra/dół/lewo/prawo).

8. Zasilanie

Zasilanie można ustawić czasowo. Należy wybrać ikonę Zasilanie. Następnie wybrać Ust czas. Potem ustawić godzinę, kiedy ramka się ma włączyć i wyłączyć. Czas ustawiamy przyciskami nawigacyjnymi (góra/dół/lewo/prawo). Wcześniej należy sprawdzić jaka godzina jest ustawiona.

9. Edytuj

W tym dziale można przekopiować kilka wybranych zdjęć na pamięć ramki.

Trzeba wybrać opcje Kopiuj następnie trzeba odnaleźć folder w którym mamy zdjęcia. I tam zaznaczyć jedno ze zdjęć klikając klawiszem Enter x2. Potem należy wejść w katalog Images następnie My photos i przejść klawiszem nawigacyjnym Lewo na przycisk Zapisz.

10.Ulubione

Sposób na przeniesienie ulubionych zdjęć jest napisane w punkcie 9.